


### Single-user:

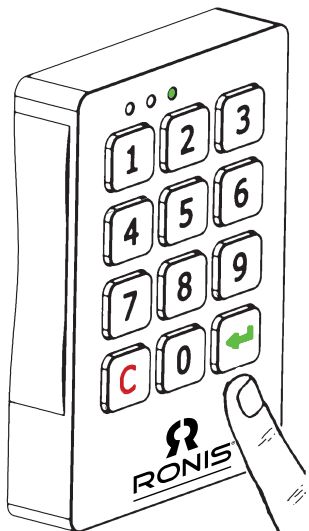


Openen :  
Voer de 4-cijferige code in. Standaard: 1111 en druk op Enter. Het slot is open.



Sluiten :  
Het slot sluit automatisch na 2 seconden (dagschoot functie)

### Multi-user:

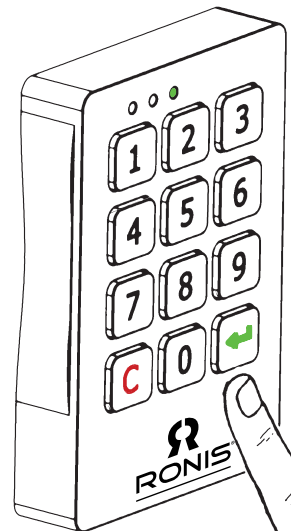

Openen :  
Voer een 4-cijferige code in. De code wordt gewist telkens als het slot wordt geopend.  
Na 3 foute pogingen blokkeert het systeem waardoor toegang 30 seconden lang geweigerd wordt. De tijdsduur kan worden bijgesteld a.d.h.v. de software.



Sluiten :  
Voer een 4-cijferige code in.



### De Gebruikerscode wijzigen:




3 sec  
ingedrukt  
houden

Voer de Huidige Gebruikerscode in, druk op Enter. Standaard: 1111

Voer de nieuwe Gebruikerscode in en druk op Enter.

### De Mastercode wijzigen:



3 sec.  
ingedrukt  
houden

Voer de huidige Hoofdcode in en druk op Enter. Standaard: 98765


Voer de nieuwe Hoofdcode in en druk op Enter.

### Programmeersleutel:



Laad de instellingen van de computer op de Programmeersleutel (Zwart).

+

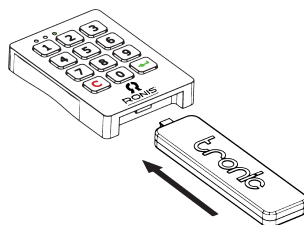

Steek de Sleutel in het slot. De Instellingen worden automatisch overgedragen.

### Open met Mastercode / Elektronische hoofdsleutel:



Minder dan 30 sec:  
Inspectiemodus

Meer dan 30 sec:  
Gebruikerscode gewist

#### Inspectiemodus:

Voer Mastercode in (**Sleutel inbrengen**), druk op Enter. (**Sleutel verwijderen**)

Druk op Enter om slot te vergrendelen binnen 30 seconden. De Gebruikerscode werd niet gewist (Multi-user).

#### Gebruikerscode wissen – Multi-user:

Voer de Mastercode in (**Sleutel inbrengen**) en druk op Enter. (**Sleutel verwijderen**)

Na 30 seconden blijft het slot open. Gebruikerscode werd gewist en er is een nieuwe Gebruikerscode vereist.